



MEGABLOK


PRIMER PASO:
ENCAJAR EL FONDO ③
AL LATERAL APOYO ②

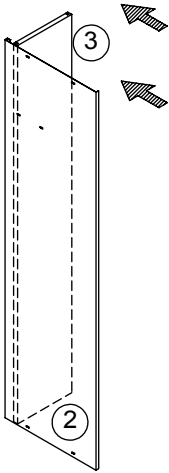

SEGUNDO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
BISAGRA ①

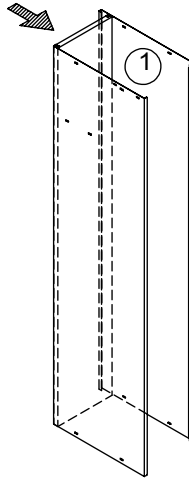


TERCER PASO:
ENCAJAR LOS
TAPES ④ EN
LAS RENDIJAS
SUPERIORES
E INFERIORES
DE LOS
LATERALES
QUE HARÁN
DE TECHO Y
DE SUELO
UNIR CON
TORNILLO Y
TUERCA.

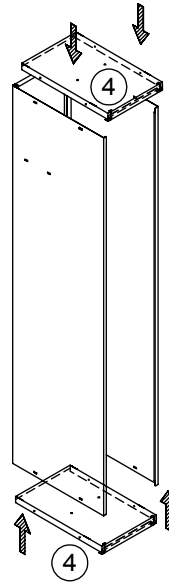


PIEZAS TAQUILLA ECO-B

1	LATERAL BISAGRA
2	LATERAL APOYO
3	FONDO
4	TAPE (x2)
5	SEPARADOR (x5)
6	PUERTA (x6)

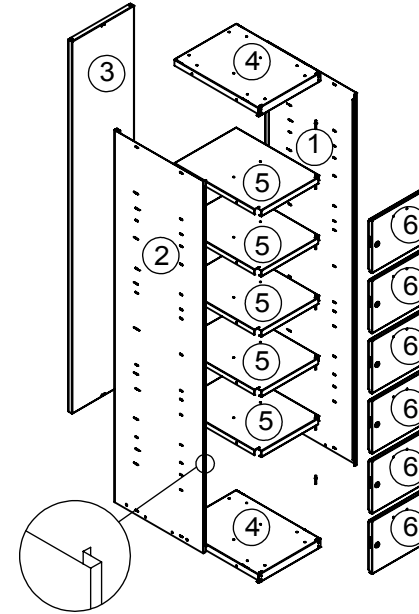


**MONTAR LA
TAQUILLA
CON GANTES**

CUARTO PASO:
COLOCAR LOS
SEPARADORES ⑤
FIJAR CON TORNILLO Y
TUERCA AL LATERAL

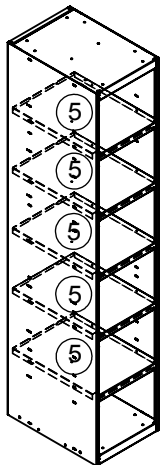

QUINTO PASO:

- 1º ENCAJAR EL PIVOTE ① EN EL TAPE INFERIOR Y ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;
- 2º PONER EL PIVOTE ② EN EL SEPARADOR POR LA PARTE SUPERIOR Y HACER ENCAJAR EL AGUJERO SUPERIOR DE LA PUERTA;
- 3º ENCAJAR LA PUERTA SUPERIOR EN EL PIVOTE ②;
- 4º PONER EL PIVOTE ① POR EL INTERIOR DEL TAPE SUPERIOR PARA SUJETAR LA PUERTA
- 5º COLOCAR EL MUELLE ③ SOBRE EL PIVOTE Y COLOCAR EL TETÓN ④ POR FUERA DEL TAPE SUPERIOR PARA SUJETAR EL MUELLE.

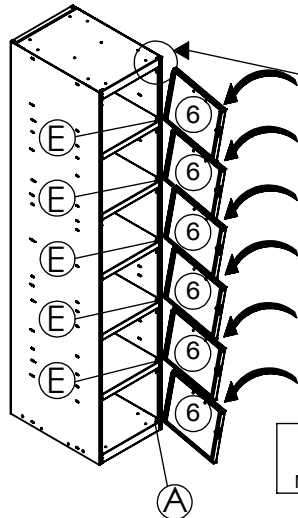


PARA MODELOS DE VARIAS
PUERTAS; ESTAS, SE
MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA


COLOCACION
DEL TARJETERO



COLOCACION
DE LA CERRADURA

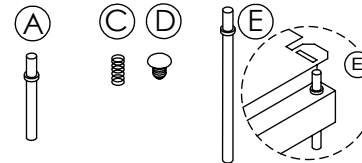


⑤ SE EMPLEA PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA PARA LOS TAPES INTERMEDIOS; SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

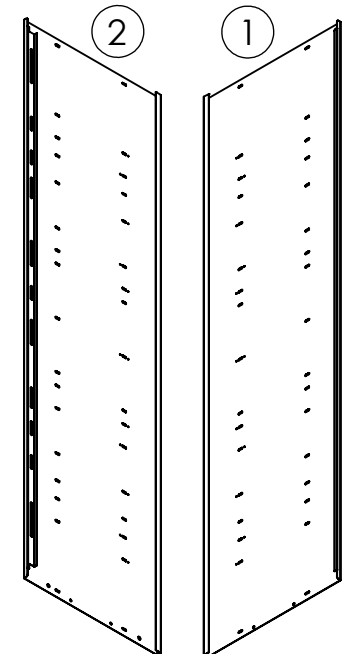


MEGABLOK


PRIMER PASO:
ENCAJAR EL FONDO (4)
AL LATERAL APOYO (2)




SEGUNDO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
EXTENSION (3)

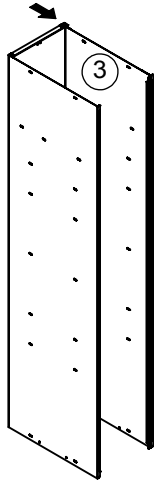


TERCER PASO:
ENCAJAR EL FONDO (4)
AL LATERAL EXTENSION (3)

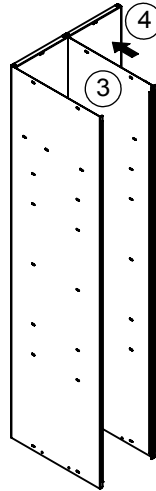


CUARTO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
BISAGRA (1)

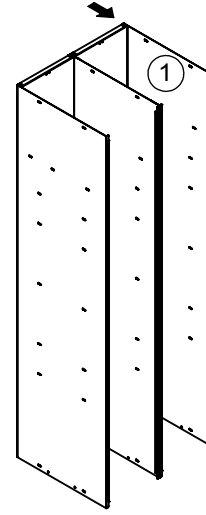


QUINTO PASO:
ENCAJAR LOS TAPES (5) EN LAS
RENDIJAS SUPERIORES E
INFERIORES DE LOS LATERALES
QUE HARAN DE TECHO Y DE
SUELO, UNIR CON TORNILLO Y
TUERCA

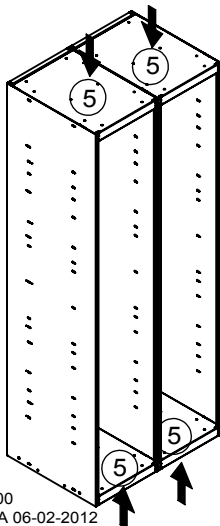

SEXTO PASO:
COLOCAR LOS
SEPARADORES (6)
Y FIJAR CON TORNILLO
Y TUERCA AL LATERAL

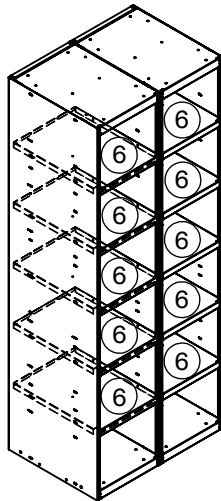


SEPTIMO PASO:
1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y
ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;
2º PONER EL PIVOTE (E) EN EL SEPARADOR POR LA
PARTE SUPERIOR Y HACER ENCAJAR EL AGUJERO
SUPERIOR DE LA PUERTA;
3º ENCAJAR LA PUERTA SUPERIOR EN EL PIVOTE (E)
4º PONER EL PIVOTE (A) POR EL INTERIOR DEL TAPE
SUPERIOR PARA SUJETAR LA PUERTA;
5º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y
COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL
TRAVESANO PARA SUJETAR EL MUELLE.

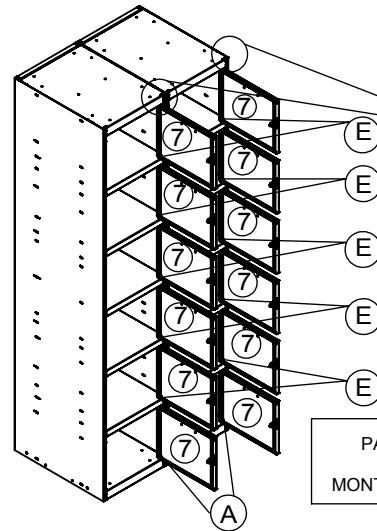

COLOCACION
DEL TARJETERO




COLOCACION
DE LA CERRADURA

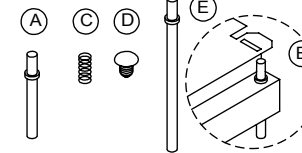

PARA MODELOS DE VARIAS
PUERTAS; ESTAS, SE
MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA


(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE
VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA
PARA LOS TAPES INTERMEDIOS;
SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR
PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE
PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

PIEZAS TAQUILLA ECO-B/2

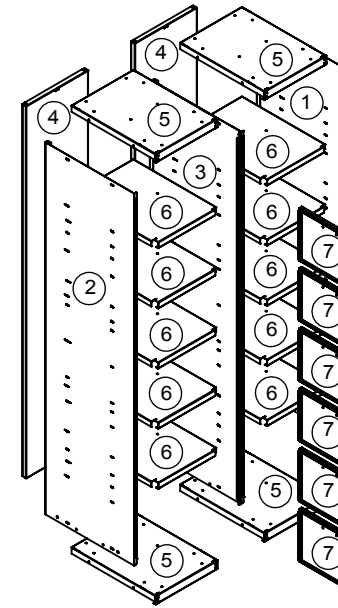

1	LATERAL BISAGRA
2	LATERAL APOYO
3	LATERAL EXTENSION
4	FONDO (x2)
5	TAPE (x4)
6	SEPARADOR (x10)
7	PUERTA (x12)

VISTA PLIEGUES
LATERALES

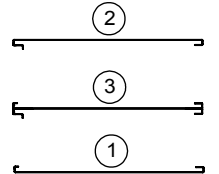

**MONTAR
LA TAQUILLA
CON GANTES**

