



MEGABLOK

DESPIECE ECOL/2

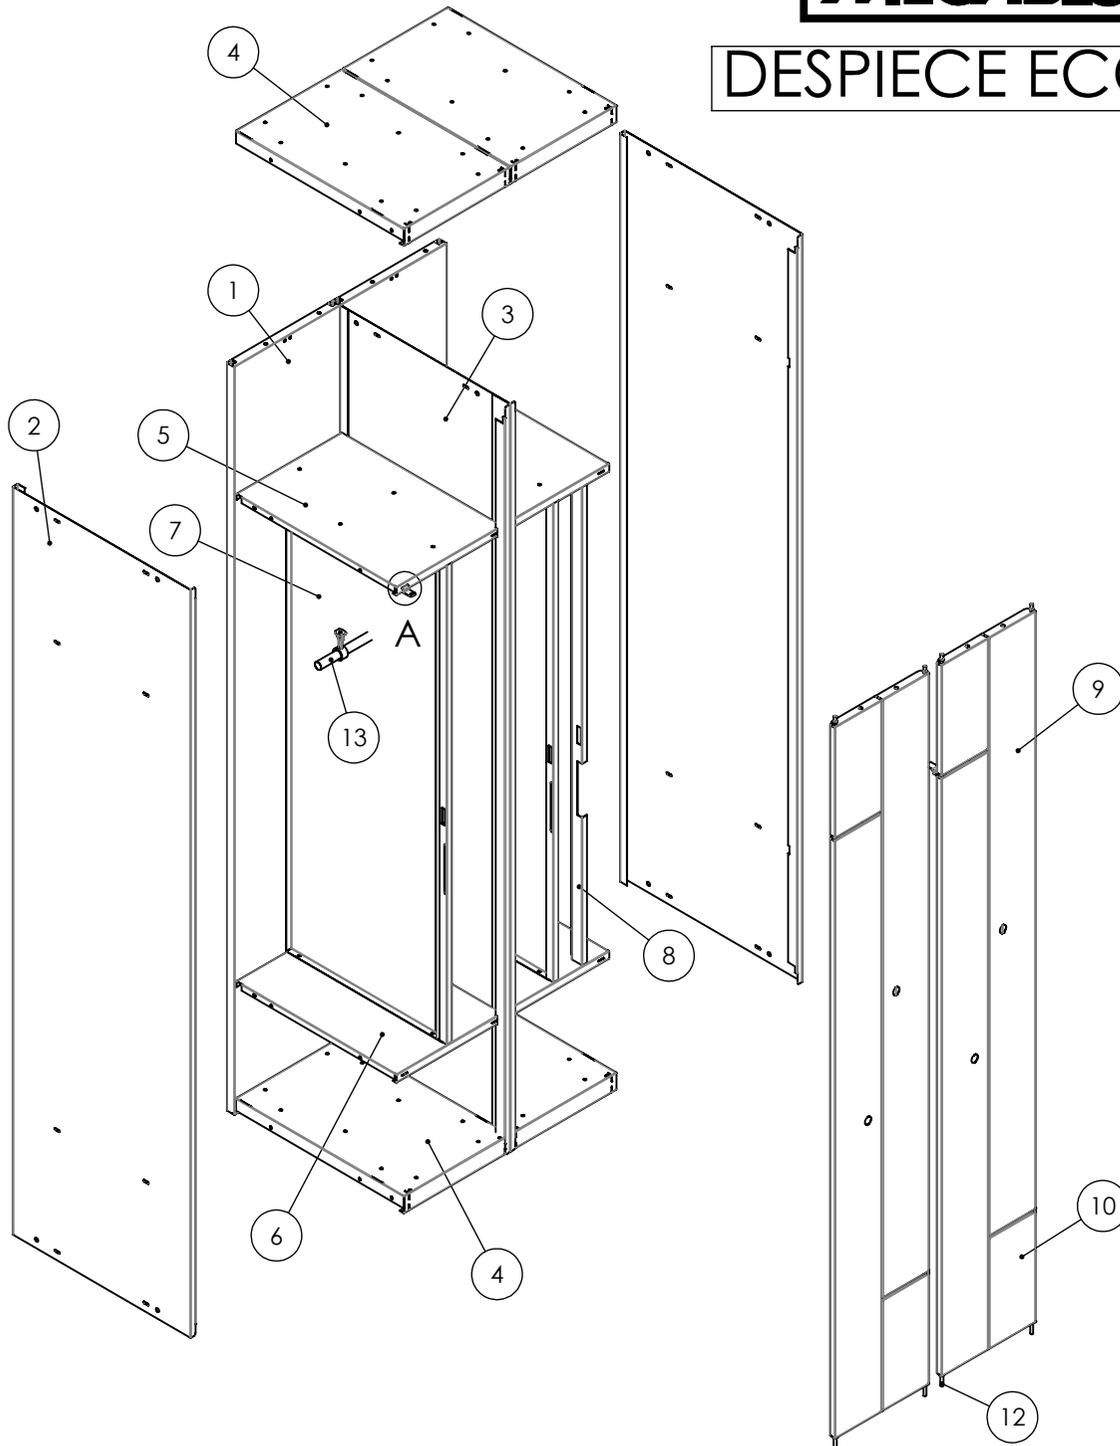


| Nº | ELEMENTO | CTD. |
|----|-----------------------------|------|
| 1 | FONDO | 2 |
| 2 | LATERAL | 2 |
| 3 | LATERAL EXTENSION | 1 |
| 4 | TECHO-ZOCALO | 4 |
| 5 | SEPARADOR SUPERIOR | 2 |
| 6 | SEPARADOR INFERIOR | 2 |
| 7 | SEPARADOR VERTICAL | 2 |
| 8 | REFUERZO SEPARADOR VERTICAL | 2 |
| 9 | PUERTA GRANDE | 4 |
| 10 | PUERTA PEQUEÑA | 4 |
| 11 | Z BISAGRA SEPARADOR | 4 |
| 12 | PIVOTE BISAGRA MEDIANO | 12 |
| 13 | COLGADOR | 2 |


DETALLE A

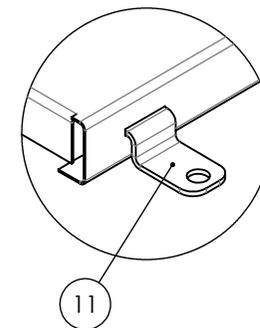


PRIMER PASO:
ENCAJAR EL FONDO 1
AL LATERAL 2

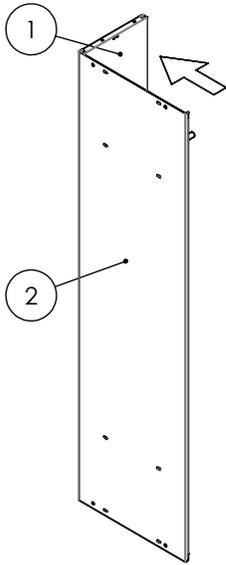


SEGUNDO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL
EXTENSION 3

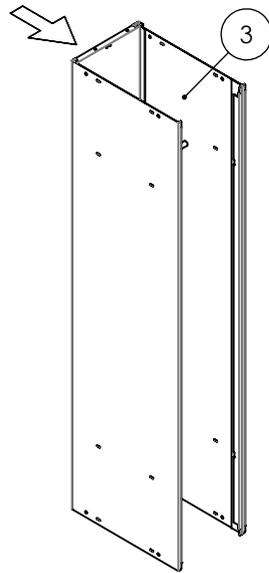


TERCER PASO:
ENCAJAR EL FONDO 1
AL LATERAL EXTENSION 3

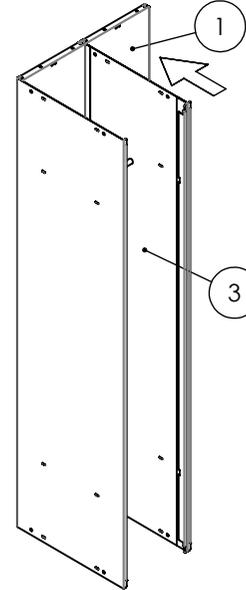


CUARTO PASO:
ENCAJAR EL LATERAL 2

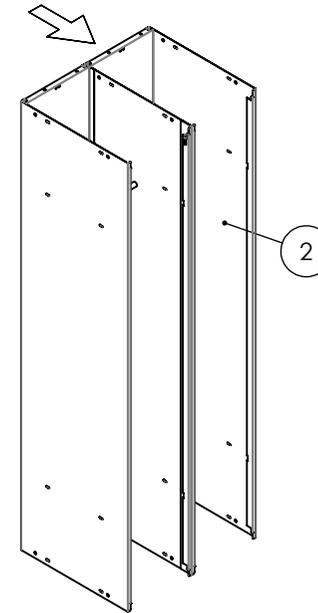




QUINTO PASO:
ENCAJAR LOS TECHO-ZOCALOS 4 EN LAS
RENDIJAS SUPERIORES E INFERIORES DE
LOS LATERALES. UNIR CON TORNILLO Y
TUERCA

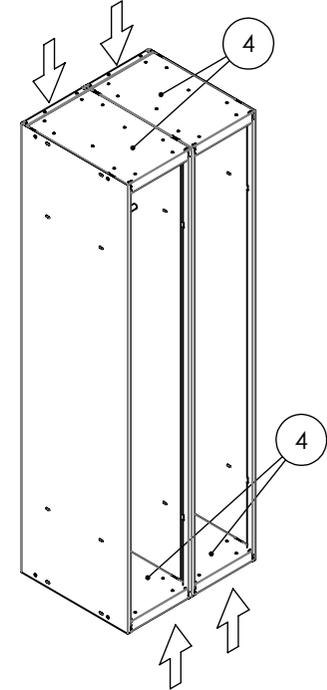

SEXTO PASO:
COLOCAR LOS SEPARADORES
SUPERIORES 5 Y LOS INFERIORES 6.
FIJAR CON TORNILLO Y TUERCA AL
LATERAL

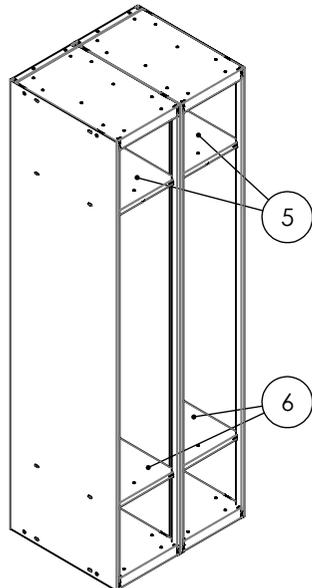


SEPTIMO PASO:
COLOCAR EL SEPARADOR VERTICAL 7 Y
FIJAR CON TORNILLO Y TUERCA A LOS
SEPARADORES SUPERIOR E INFERIOR.
FIJAR EL COLGADOR 13 AL SEPARADOR
SUPERIOR CON TETONES

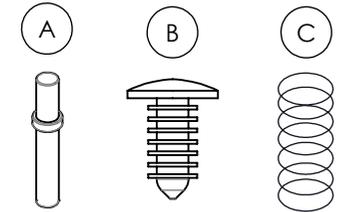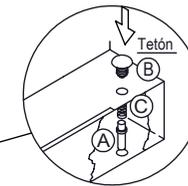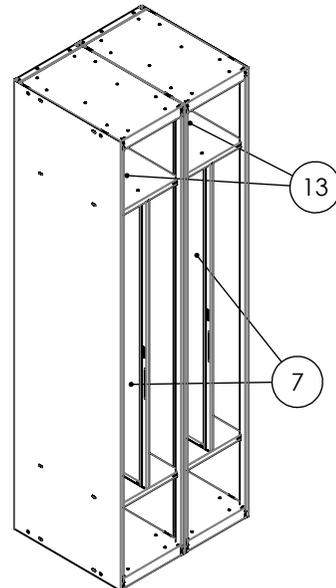

OCTAVO PASO:

- 1- PONER EL PIVOTE A EN LOS TECHOS-ZOCALOS INFERIORES Y ENCAJAR LAS PUERTAS INFERIORES.
- 2- PONER EL PIVOTE A EN LAS Z BISAGRAS Y TERMINAR DE ENCAJAR LAS PUERTAS INFERIORES.
- 3- ENCAJAR LAS PUERTAS SUPERIORES EN EL PIVOTE A DE LAS Z BISAGRAS.
- 4- ENCAJAR LAS PUERTAS SUPERIORES Y PONER EL PIVOTE A EN LOS TECHOS-ZOCALOS SUPERIORES.
- 5- PONER EL MUELLE C SOBRE LOS PIVOTES A Y COLOCAR EL TETON B SOBRE EL TECHO-ZOCALO PARA SUJETAR EL MUELLE.

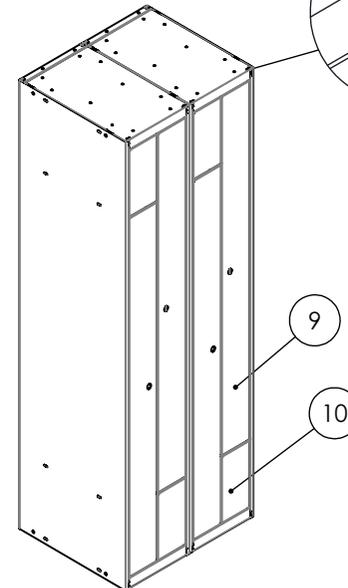

**MONTAR LA
TAQUILLA CON
GUANTES**