




**PRIMER PASO:**  
ENCAJAR EL FONDO ③  
AL LATERAL APOYO ②

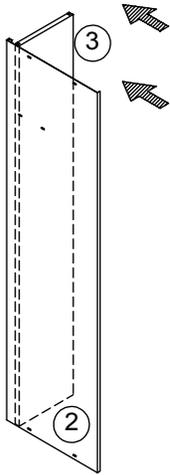

**SEGUNDO PASO:**  
ENCAJAR EL LATERAL  
BISAGRA ①

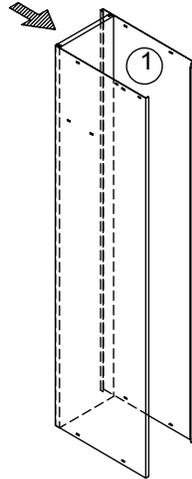


**TERCER PASO:**  
ENCAJAR LOS  
TAPES ④ EN  
LAS RENDIJAS  
SUPERIORES  
E INFERIORES  
DE LOS  
LATERALES  
QUE HARÁN  
DE TECHO Y  
DE SUELO  
UNIR CON  
TORNILLO Y  
TUERCA.

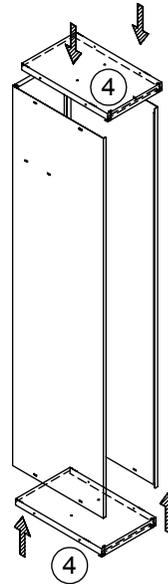


## PIEZAS TAQUILLA ECO-M

1	LATERAL BISAGRA
2	LATERAL APOYO
3	FONDO
4	TAPE (x2)
5	SEPARADOR (x2)
6	PUERTA (x3)

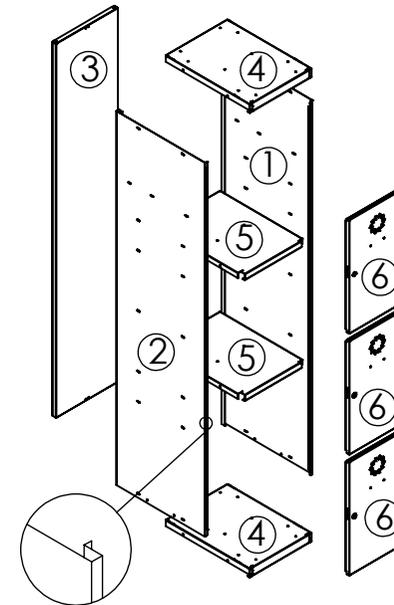


**MONTAR LA  
TAQUILLA  
CON GANTES**

**CUARTO PASO:**  
COLOCAR LOS  
SEPARADORES ⑤  
FIJAR CON TORNILLO Y  
TUERCA AL LATERAL

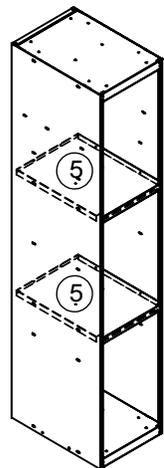

**QUINTO PASO:**  
1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;  
2º PONER EL PIVOTE (B) EN EL SEPARADOR POR LA PARTE SUPERIOR Y HACER ENCAJAR EL AGUJERO SUPERIOR DE LA PUERTA;  
3º ENCAJAR LA PUERTA SUPERIOR EN EL PIVOTE (C)  
4º PONER EL PIVOTE (A) POR EL INTERIOR DEL TAPE SUPERIOR PARA SUJETAR LA PUERTA  
5º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL TAPE SUPERIOR PARA SUJETAR EL MUELLE.

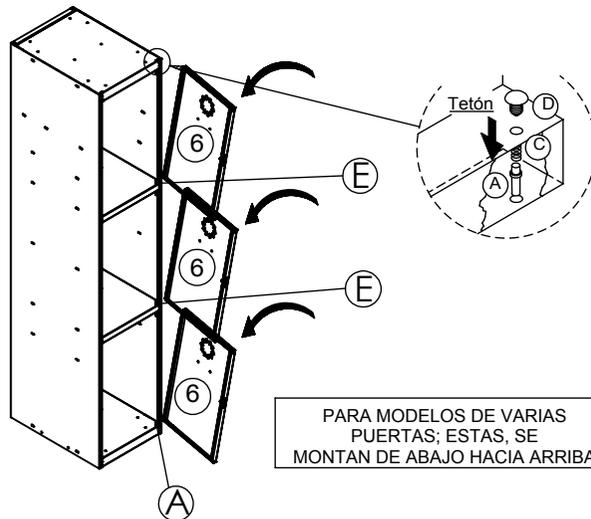


PARA MODELOS DE VARIAS  
PUERTAS; ESTAS, SE  
MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA


COLOCACION  
DEL TARJETERO




COLOCACION  
DE LA CERRADURA

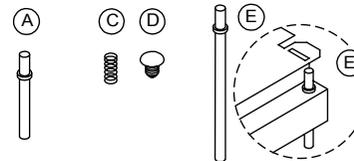


(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA PARA LOS TAPES INTERMEDIOS; SIRVIENDO ASI DE PIVOTE SUPERIOR PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

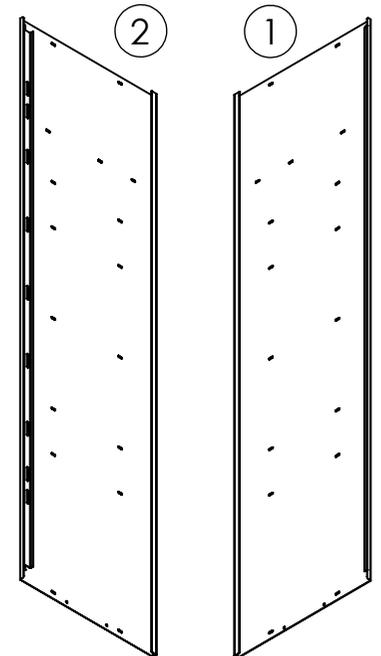


**PRIMER PASO:**  
ENCAJAR EL FONDO (4)  
AL LATERAL APOYO (2)




**SEGUNDO PASO:**  
ENCAJAR EL LATERAL  
EXTENSION (3)

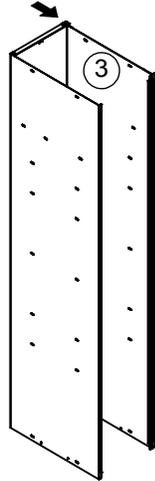


**TERCER PASO:**  
ENCAJAR EL FONDO (4)  
AL LATERAL EXTENSION (3)

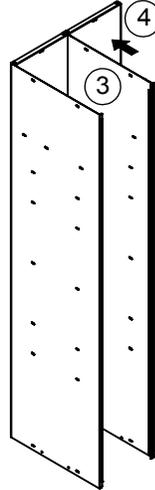


**CUARTO PASO:**  
ENCAJAR EL LATERAL  
BISAGRA (1)

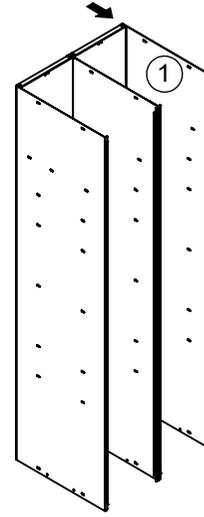

**QUINTO PASO:**  
ENCAJAR LOS TAPES (5) EN LAS  
RENDIJAS SUPERIORES E  
INFERIORES DE LOS LATERALES  
QUE HARAN DE TECHO Y DE  
SUELO, UNIR CON TORNILLO Y  
TUERCA

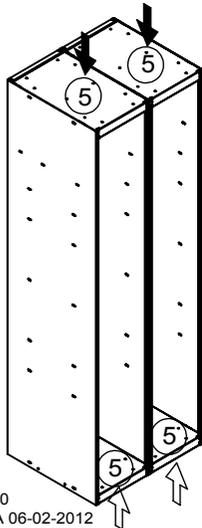


**SEXTO PASO:**  
COLOCAR LOS  
SEPARADORES (6)  
Y FIJAR CON TORNILLO  
Y TUERCA AL LATERAL

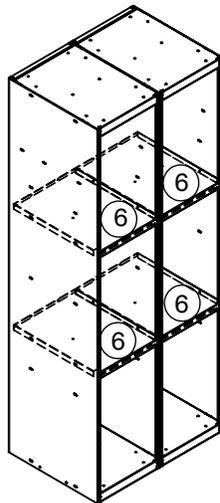

**SEPTIMO PASO:**



- 1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;
- 2º PONER EL PIVOTE (E) EN EL SEPARADOR POR LA PARTE SUPERIOR Y HACER ENCAJAR EL AGUJERO SUPERIOR DE LA PUERTA;
- 3º ENCAJAR LA PUERTA SUPERIOR EN EL PIVOTE (E)
- 4º PONER EL PIVOTE (A) POR EL INTERIOR DEL TAPE SUPERIOR PARA SUJETAR LA PUERTA;
- 5º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL TRAVESANO PARA SUJETAR EL MUELLE.

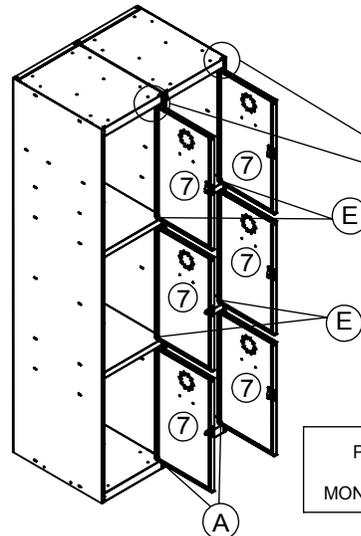

COLOCACION  
DEL TARJETERO



COLOCACION  
DE LA CERRADURA

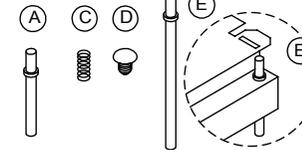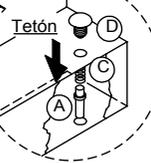


PARA MODELOS DE VARIAS  
PUERTAS; ESTAS, SE  
MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA

(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE  
VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA  
PARA LOS TAPES INTERMEDIOS;  
SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR  
PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE  
PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

1	LATERAL BISAGRA
2	LATERAL APOYO
3	LATERAL EXTENSION
4	FONDO (x2)
5	TAPE (x4)
6	SEPARADOR (x4)
7	PUERTA (x6)

VISTA PLEGUES  
LATERALES

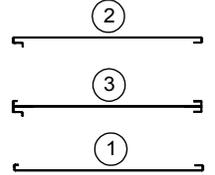

**MONTAR  
LA TAQUILLA  
CON GANTES**

