


PRIMER PASO:


1º PONERSE GUANTES

2º ENCAJAR EL FONDO (2) AL LATERAL (1) CON LOS AGUJEROS POR DEBAJO DEL EMBUTIDO

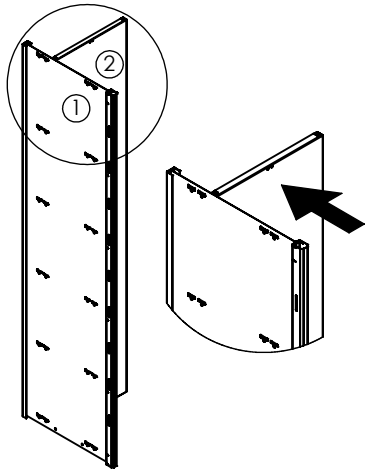


SEGUNDO PASO:

ENCAJAR EL OTRO LATERAL (1)

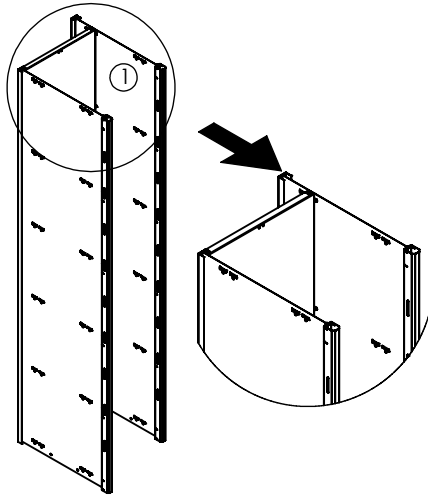

TERCER PASO:

ENCAJAR LOS TAPES (3) EN LAS RENDIJAS SUPERIORES E INFERIORES DE LOS LATERALES Y A CONTINUACIÓN ENCAJAR LAS PESTAÑAS EN LOS LATERALES

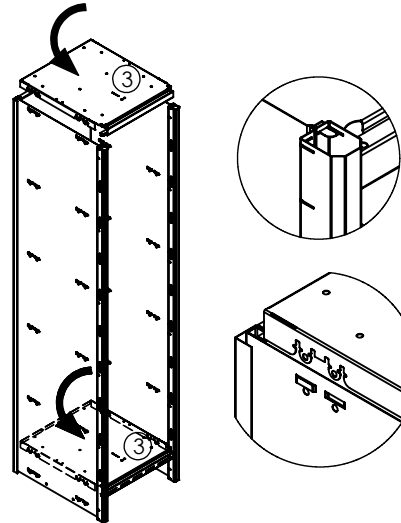

PIEZAS TAQUILLAS AP/AB/AZ

TAQUILLA AP

1	LATERAL (x2)
2	FONDO
3	TAPE (x6)
4	PUERTA (x5)

TAQUILLA AB

1	LATERAL (x2)
2	FONDO
3	TAPE (x7)
4	PUERTA (x6)


TAQUILLA AZ

1	LATERAL (x2)
2	FONDO
3	TAPE (x9)
4	PUERTA (x8)

MONTAR LA TAQUILLA CON GUANTES

CUARTO PASO:


COLOCAR LOS PASADORES PARA FIJAR LOS TAPES.

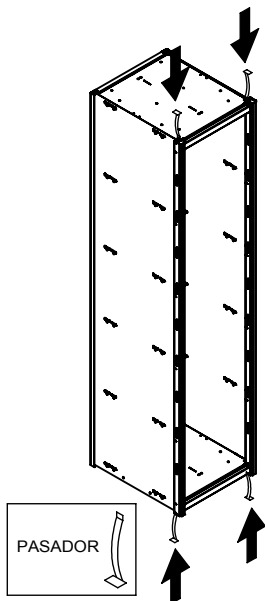

QUINTO PASO:

ENCAJAR EL RESTO DE TAPES (3) EN LAS RENDIJAS DE LOS LATERALES Y A CONTINUACIÓN ENCAJAR LAS PESTAÑAS EN LOS LATERALES (VER PASO 3)

(A) COLOCAR LOS TETONES PARA FIJAR LOS TAPES DESDE EL EXTERIOR HACIA EL INTERIOR DE LA TAQUILLA.

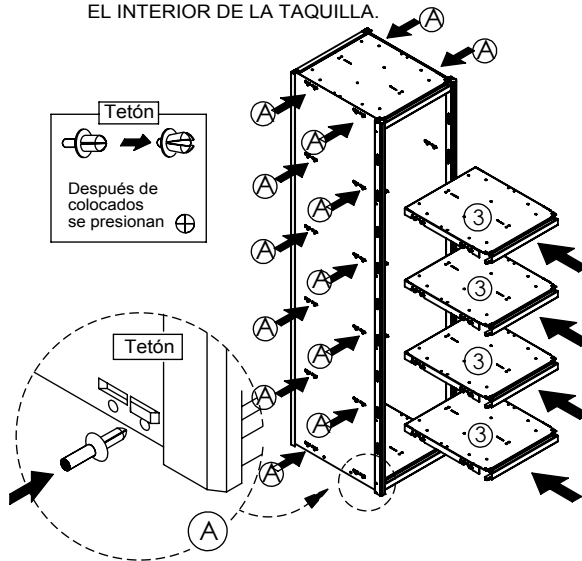


SEXTO PASO:

1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;

2º PONER EL PIVOTE (B) POR EL INTERIOR DEL TAPE PARA SUJETAR LA PUERTA AL TECHO;

3º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL TAPE PARA SUJETAR EL MUELLE.

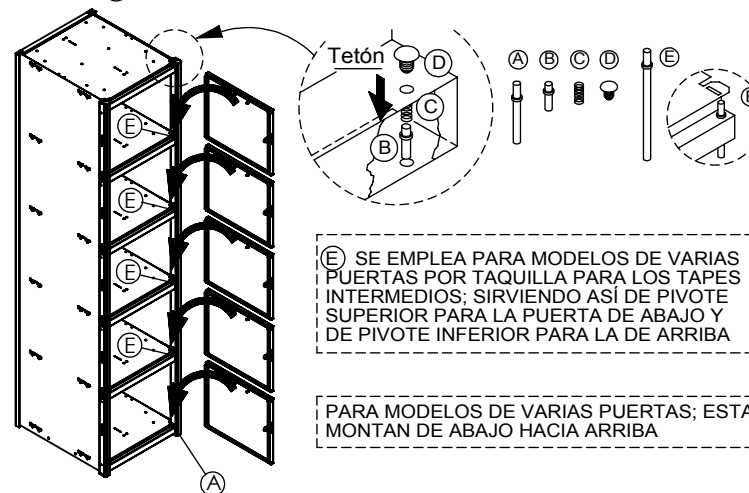

COLOCACIÓN DEL TARJETERO


COLOCACIÓN DE LA CERRADURA

(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA PARA LOS TAPES INTERMEDIOS; SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS; ESTAS, SE MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA


PRIMER PASO:

ENCAJAR EL FONDO (2) AL LATERAL (1) CON LOS AGUJEROS POR DEBAJO DEL EMBUTIDO

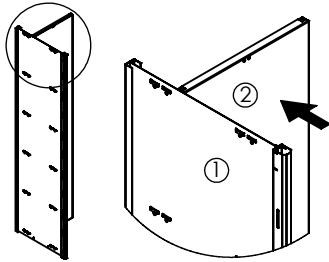


SEGUNDO PASO:

ENCAJAR LATERAL (1)

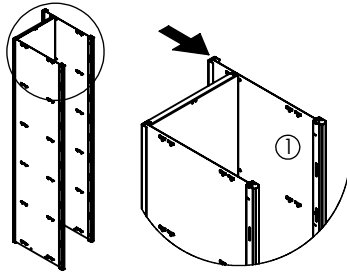


TERCER PASO:

ENCAJAR FONDO (2)

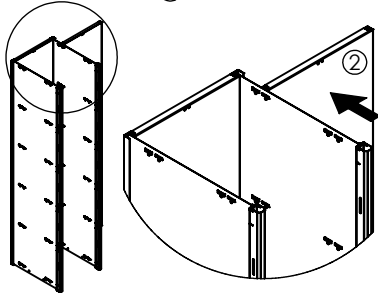


CUARTO PASO:

ENCAJAR LATERAL (1)

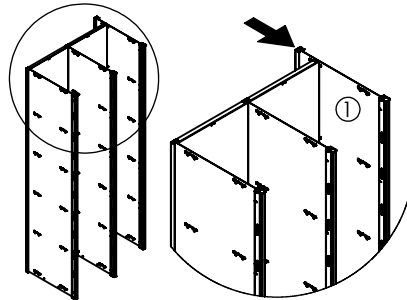


QUINTO PASO:

ENCAJAR LOS TAPES (3) EN LAS RENDIJAS SUPERIORES E INFERIORES DE LOS LATERALES Y A CONTINUACIÓN ENCAJAR LAS PESTAÑAS EN LOS LATERALES

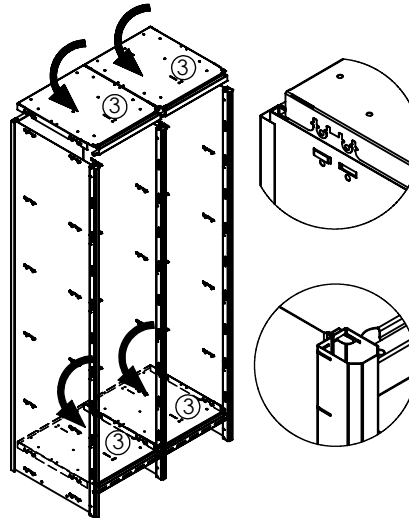

SEXTO PASO:


COLOCAR LOS PASADORES PARA FIJAR LOS TAPES.

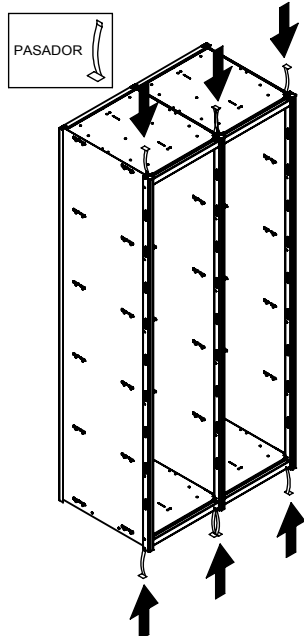

SÉPTIMO PASO:

ENCAJAR EL RESTO DE TAPES (3) EN LAS RENDIJAS DE LOS LATERALES Y A CONTINUACIÓN ENCAJAR LAS PESTAÑAS EN LOS LATERALES (VER PASO 3)

(A) COLOCAR LOS TETONES PARA FIJAR LOS TAPES DESDE EL EXTERIOR HACIA EL INTERIOR DE LA TAQUILLA.

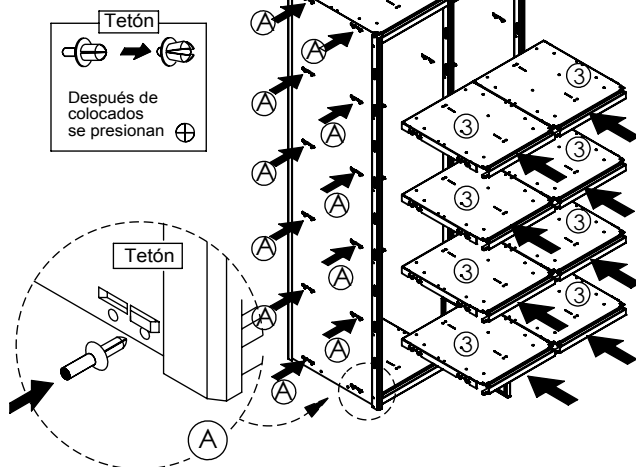


OCTAVO PASO:

1º ENCAJAR EL PIVOTE (A) EN EL TAPE INFERIOR Y ENCAJAR LA PUERTA EN EL PIVOTE;

2º PONER EL PIVOTE (B) POR EL INTERIOR DEL TAPE PARA SUJETAR LA PUERTA AL TECHO;


3º COLOCAR EL MUELLE (C) SOBRE EL PIVOTE Y COLOCAR EL TETÓN (D) POR FUERA DEL TAPE PARA SUJETAR EL MUELLE.

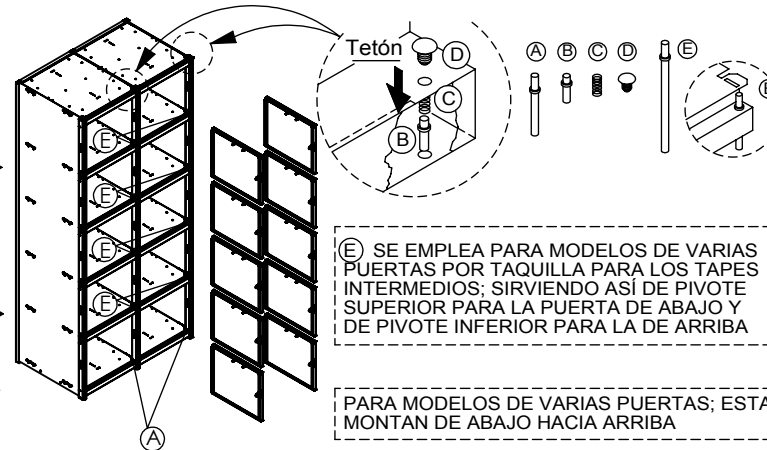

(E) SE EMPLEA PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS POR TAQUILLA PARA LOS TAPES INTERMEDIOS; SIRVIENDO ASÍ DE PIVOTE SUPERIOR PARA LA PUERTA DE ABAJO Y DE PIVOTE INFERIOR PARA LA DE ARRIBA

PARA MODELOS DE VARIAS PUERTAS; ESTAS, SE MONTAN DE ABAJO HACIA ARRIBA

PIEZAS TAQUILLA AP/AB/AZ - 2

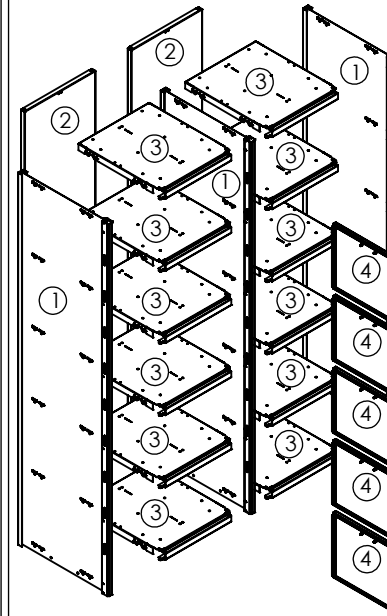

TAQUILLA AP/2

1	LATERAL (x3)
2	FONDO (x2)
3	TAPE (x12)
4	PUERTA (x10)

TAQUILLA AB/2

1	LATERAL (x3)
2	FONDO (x2)
3	TAPE (x14)
4	PUERTA (x12)

TAQUILLA AZ/2

1	LATERAL (x3)
2	FONDO (x2)
3	TAPE (x18)
4	PUERTA (x16)

MONTAR LA TAQUILLA CON GUANTES

