

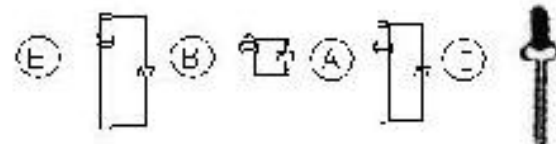


MONTAJE TAQUILLA GYM

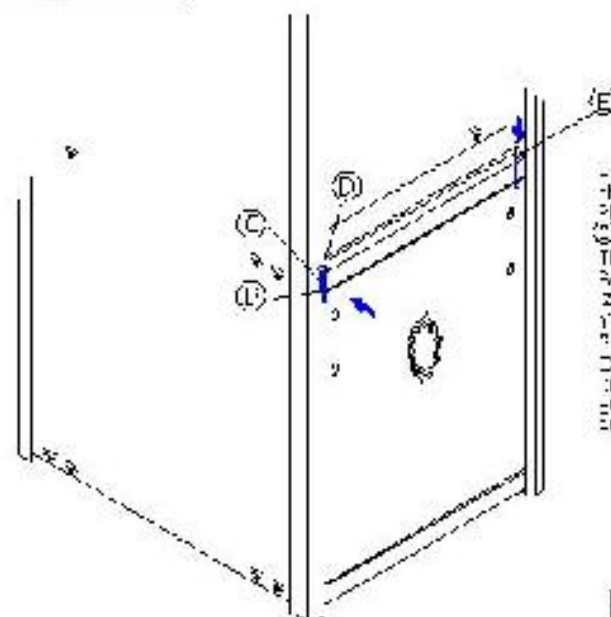


REALLER ANTES DE PONER LAS PULGAS (VER PASO 2)


EN PRIMER LUGAR COLOCAR LOS
PUNTEROS ABAJO Y ENCAJAR EL
FRONTAL (2) CON PLEGUES HACIA
EL INTERIOR.

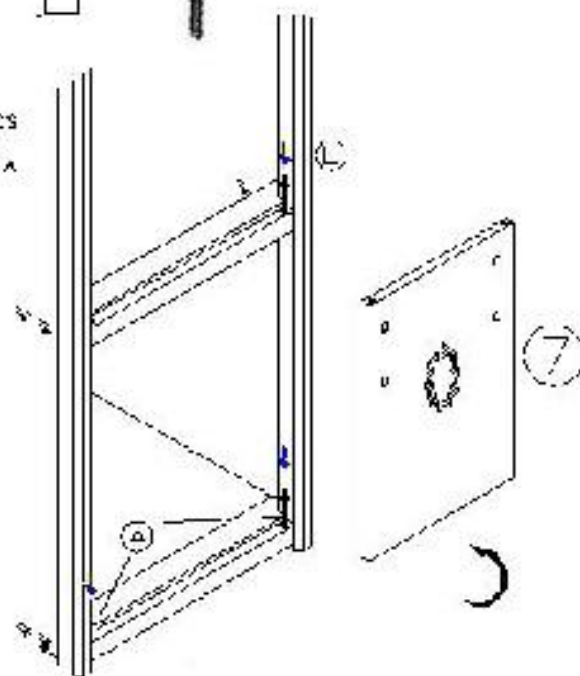


UNA VEZ ENCAJADO EL
FRONTAL SE UBICAN EL
PUNTERO (3) EN EL MUELLE
(4) EN EL INTERIOR DEL
TRAVESAÑO A LA
PARTE SUPERIOR
IZQUIERDA DEL FRONTAL,
Y COLOCAMOS EL TETÓN
DE ALABASTRO (5) POR EL
EXTERIOR.
DESDE EL INTERIOR
ELIMINAR EL TETÓN
DE ALABASTRO (5) PARA LAS
ALERTAS.

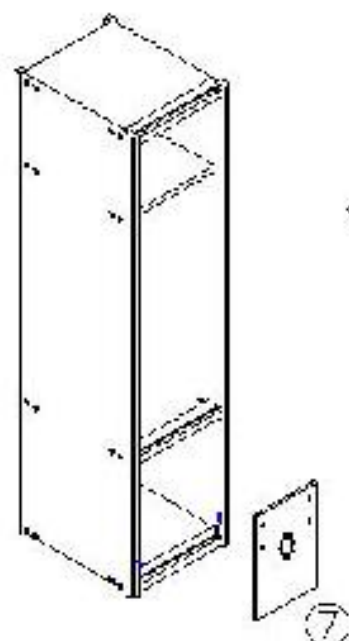

ENCAJAR LA TAPA MOVIL (6) CON
LOS PLEGUES HACIA ABAJO,
UNIDOS CON LOS REMACHES
CABEZA LARGA (7).

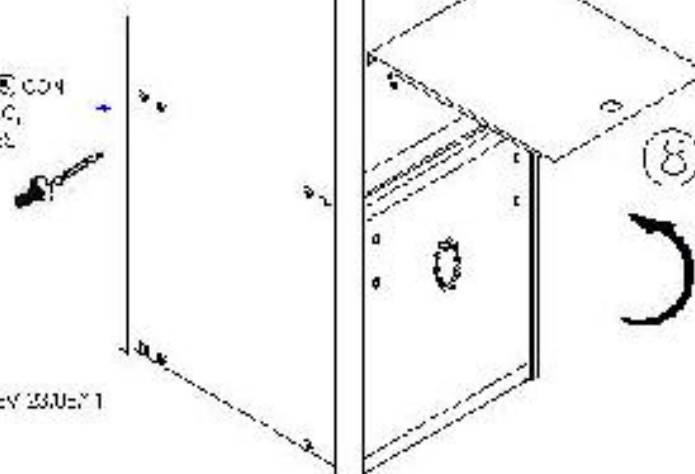

CONTINUAR CON EL
SEXTO PASO
COLOCANDO LA PUERTA.

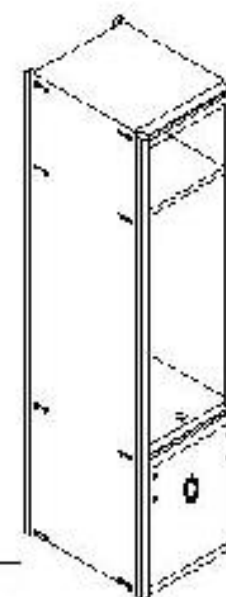

MEGABLOK

REV 33/05/71