







ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
FECHADURAS

TELEC

by  **MEGABLOK**




INSTALAÇÃO E MONTAGEM

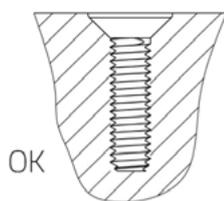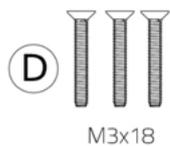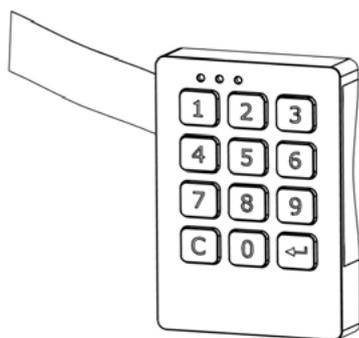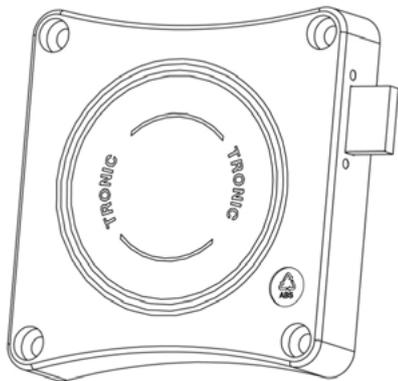




INSTALAÇÃO E MONTAGEM

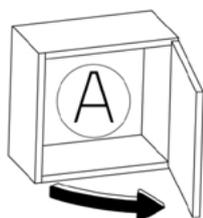


PORTA DIREITA

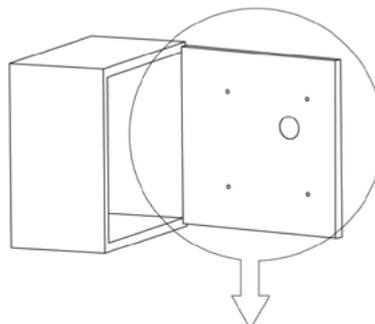


PORTA COM MECANISMO
DE MOEDAS EXISTENTE


1

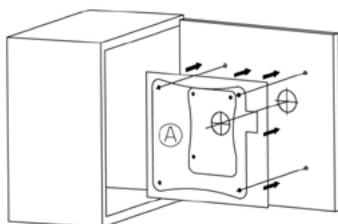




2

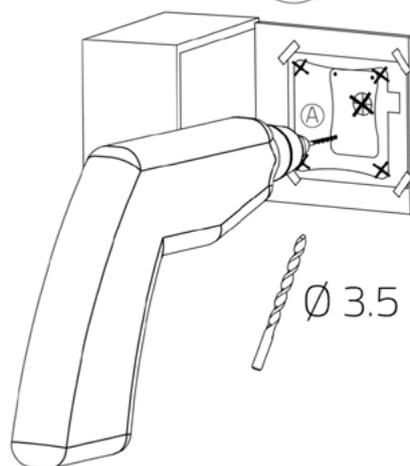

INSTALAÇÃO E MONTAGEM




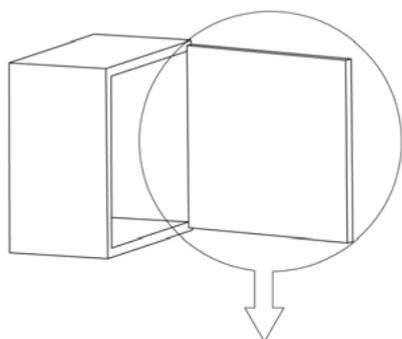


NOVA PORTA

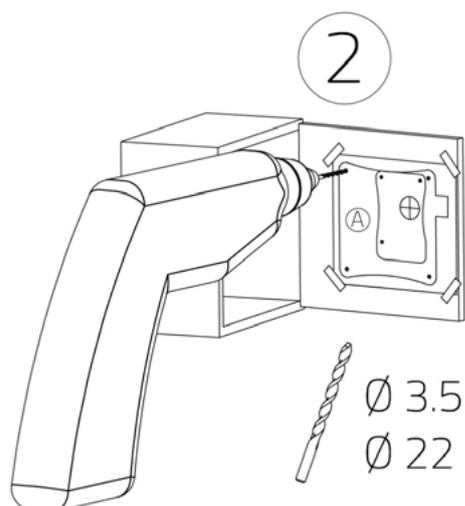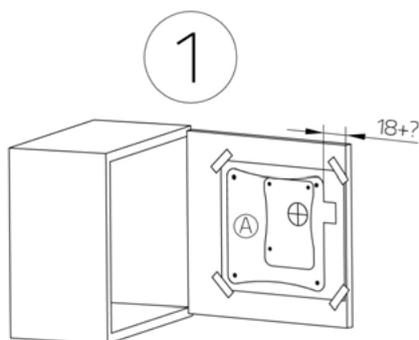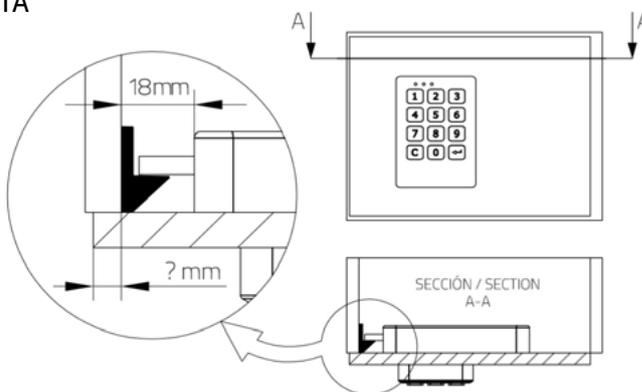





INSTALAÇÃO E MONTAGEM

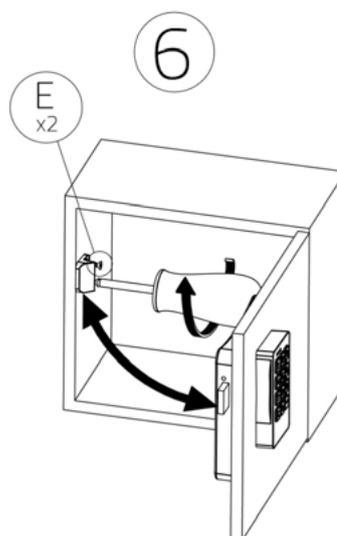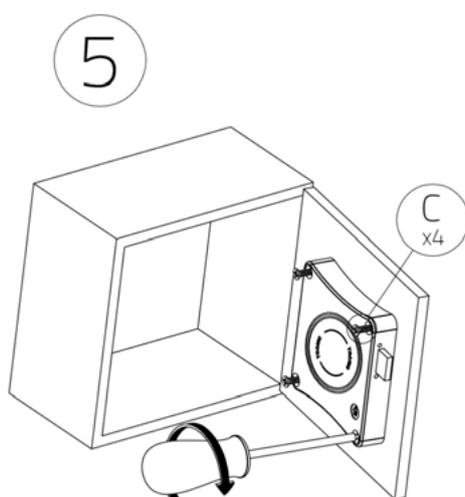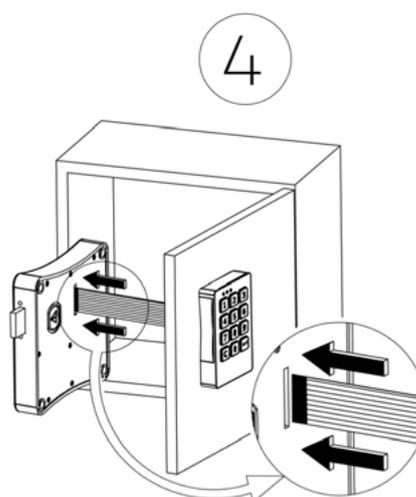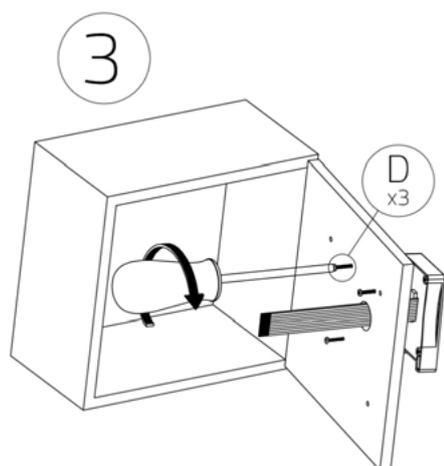

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

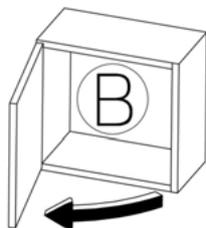


PORTA ESQUERDA

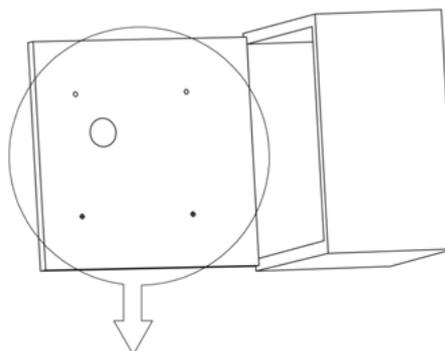


PORTA COM MECANISMO
DE MOEDAS EXISTENTE

1

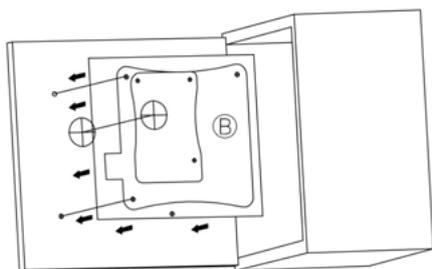


2




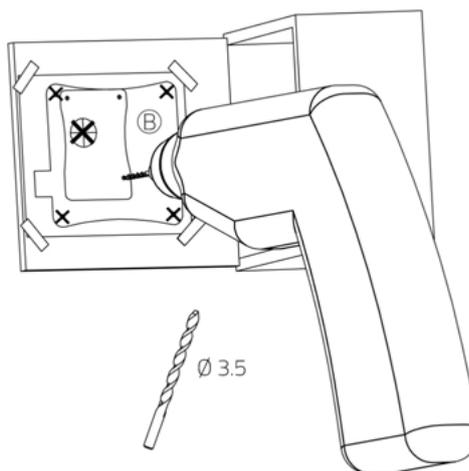




INSTALAÇÃO E MONTAGEM

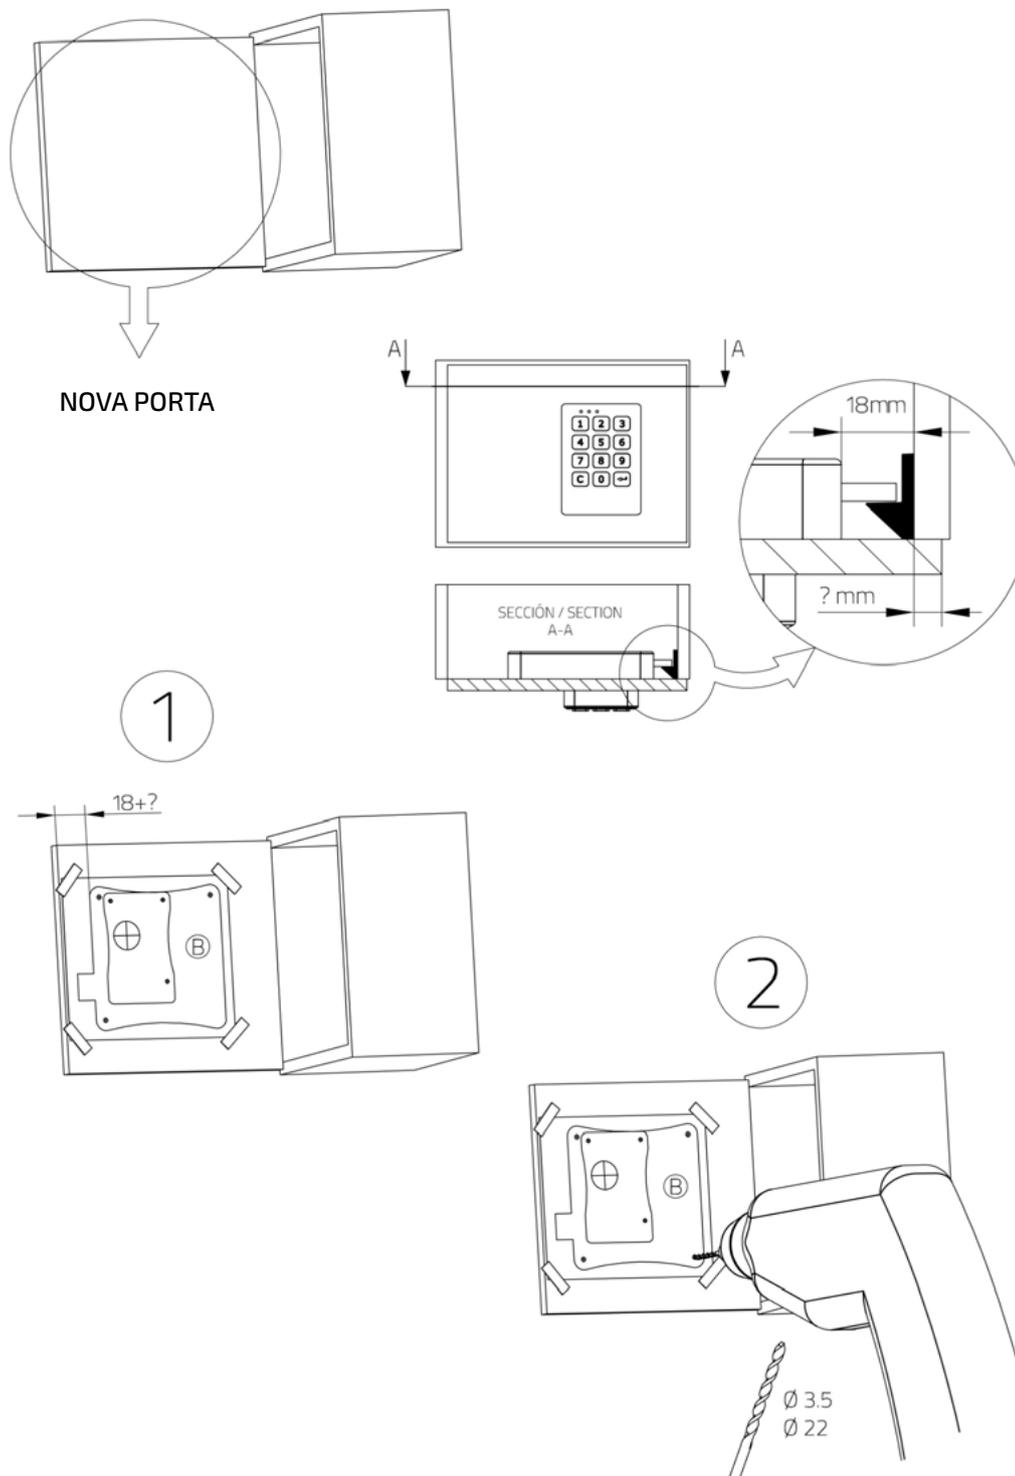


INSTALAÇÃO E MONTAGEM

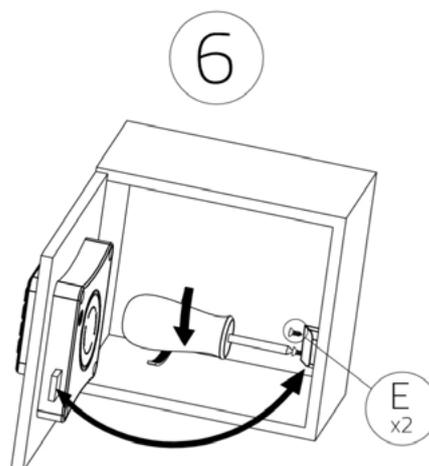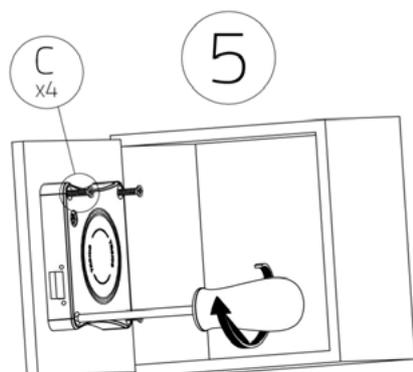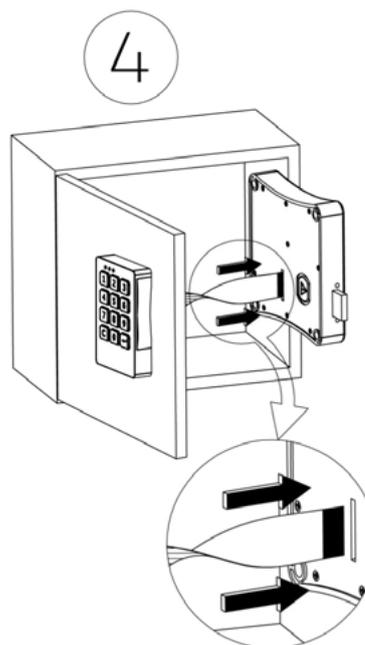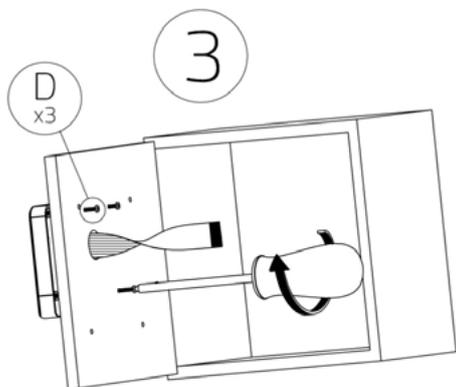


INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Verificar se o cabo está corretamente ligado (direito e inserido até ao fim).
 Não premir nenhuma tecla enquanto se liga o tubo do teclado à fechadura.

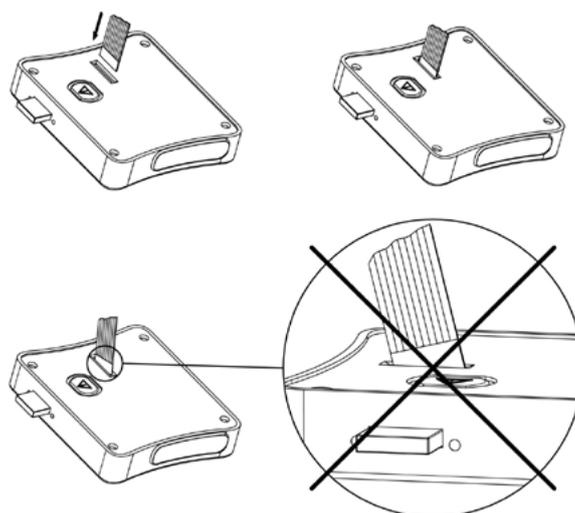


Verificar se as pilhas estão na posição correcta (respeitando a polaridade indicada no compartimento).
 Sempre que as pilhas forem retiradas, deixar o BATPACK sempre ligado. Caso contrário, o relógio interno da fechadura será desligado.

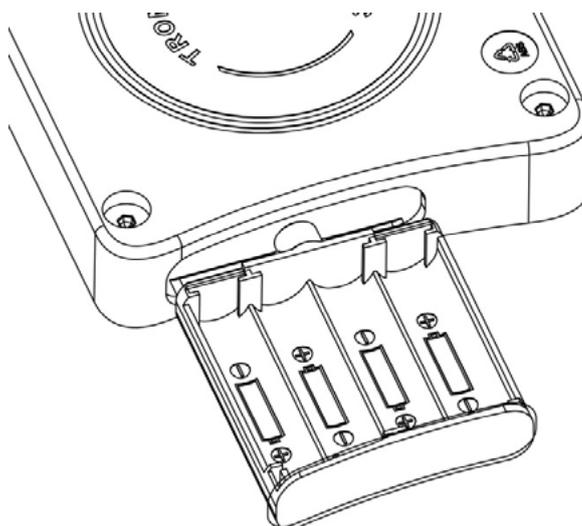


INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Verificar se os quatro parafusos de fixação do fecho não estão excessivamente apertados (<20Kgf/cm²).

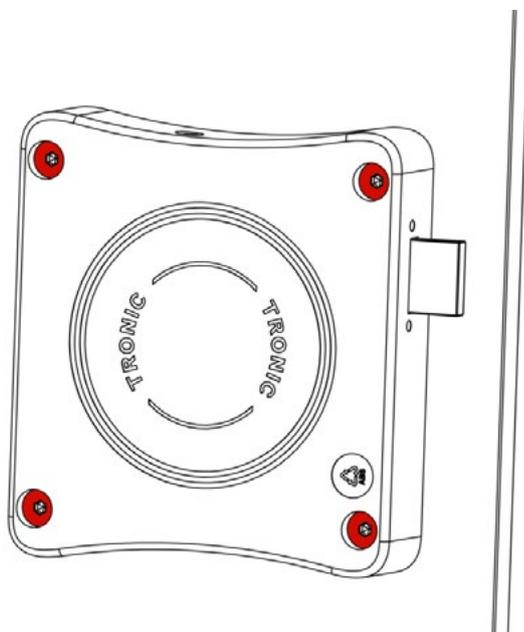


Verificar se o trinco abre e fecha sem obstáculos (fricção, interferência com o aro).

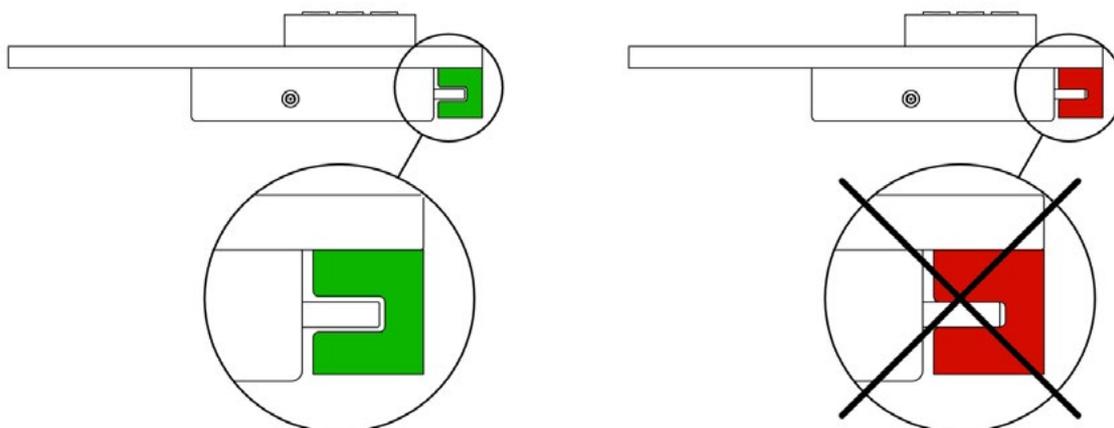



INSTALAÇÃO E MONTAGEM

As pilhas estão gastas (têm de ser substituídas):

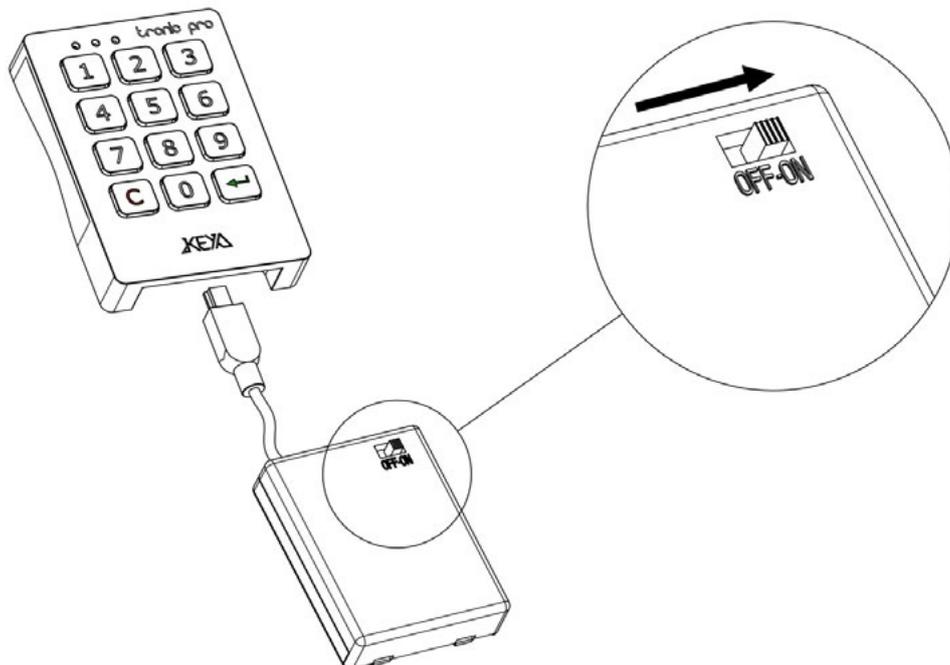


- 1- Ligue o BATPACK ao cadeado através do conector mini USB, como indicado na figura.
- 2- Se o cadeado estiver bloqueado, introduza o código de utilizador (ou o código mestre) para o abrir.
- 3- Substitua as pilhas e desligue o BATPACK.

Recomendamos a substituição anual das pilhas para garantir que o cadeado se mantém em boas condições. As pilhas, após longos períodos de tempo instaladas, podem ficar danificadas e danificar a fechadura, especialmente em ambientes muito quentes.


Não limpar as fechaduras com produtos de limpeza que contenham ácido clorídrico, lixívia ou componentes corrosivos, especialmente nas partes metálicas.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM

Quando um código válido é introduzido e ENTER é premido, os três LEDs piscam ao mesmo tempo e a fechadura não funciona: Pilhas gastas: tem de ser substituídas.

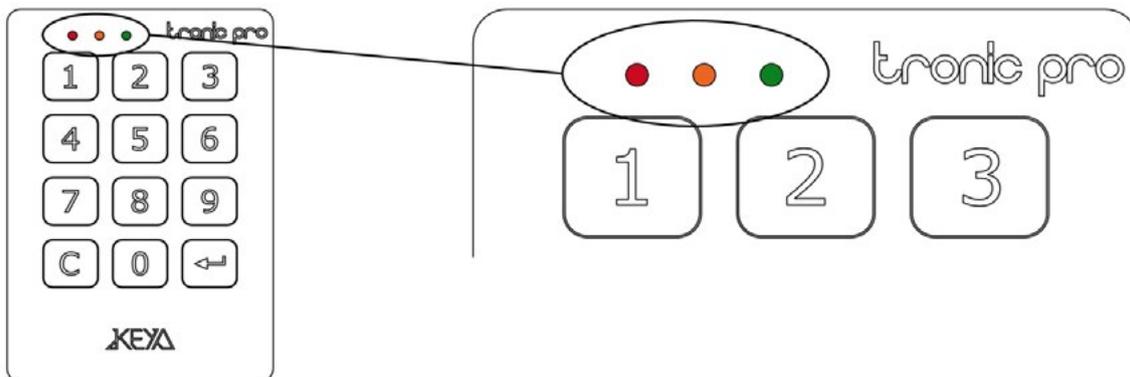


Quando qualquer tecla é premida, o LED central (amarelo) pisca: Pilhas prestes a esgotar-se ou esgotadas: é necessário substituí-las.

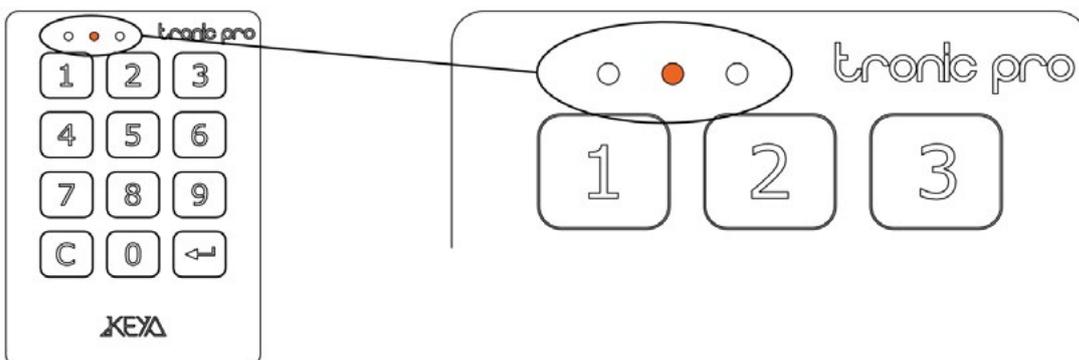




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Versão multi-utilizador

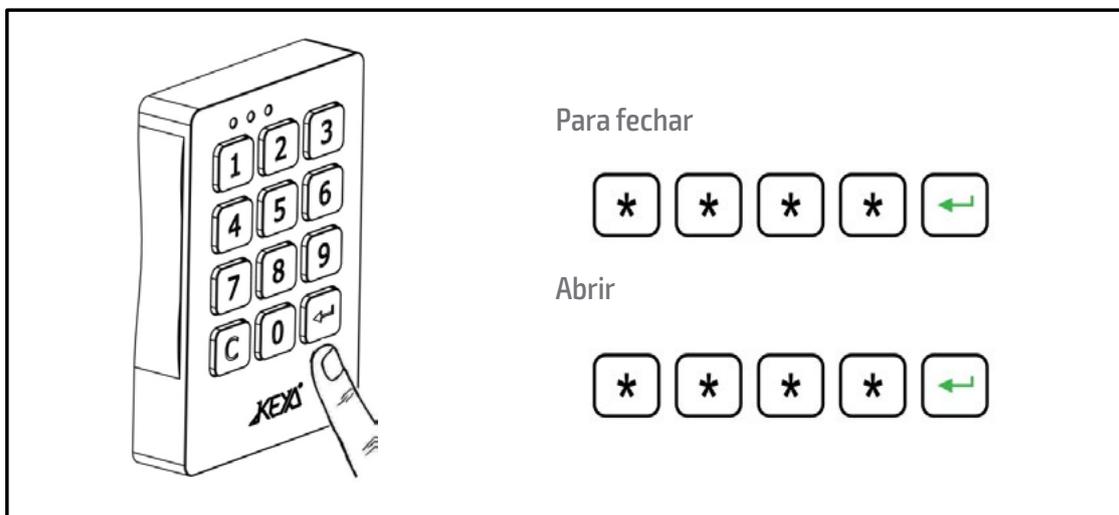

Acesso através de um código de 4 dígitos. O código é apagado cada vez que o cadeado é aberto, ficando disponível para um novo utilizador.


Versão de assinante

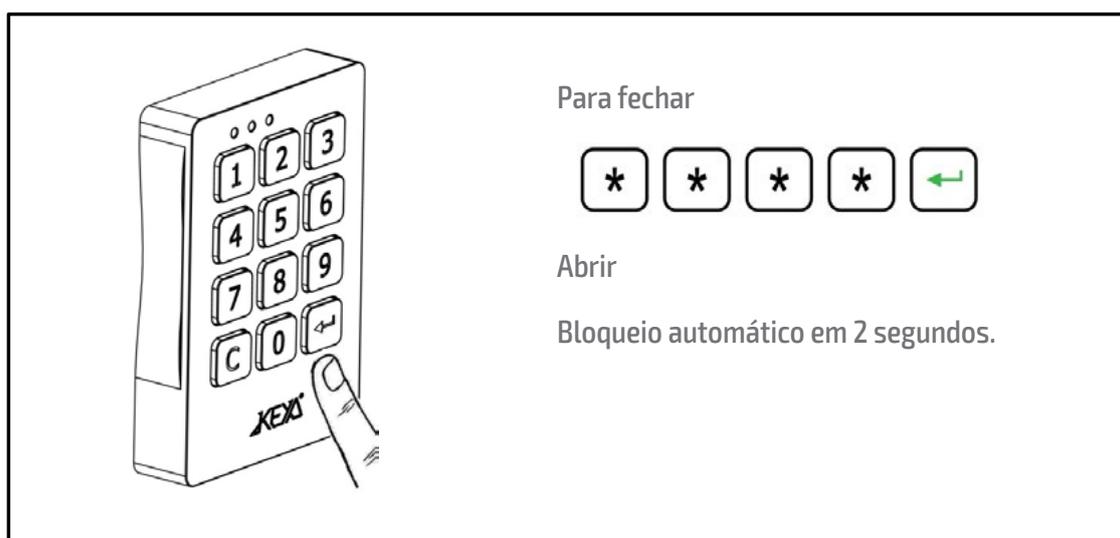

Acesso através de um código de 4 dígitos. O código é configurado apenas para um utilizador.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Alteração do código de utilizador

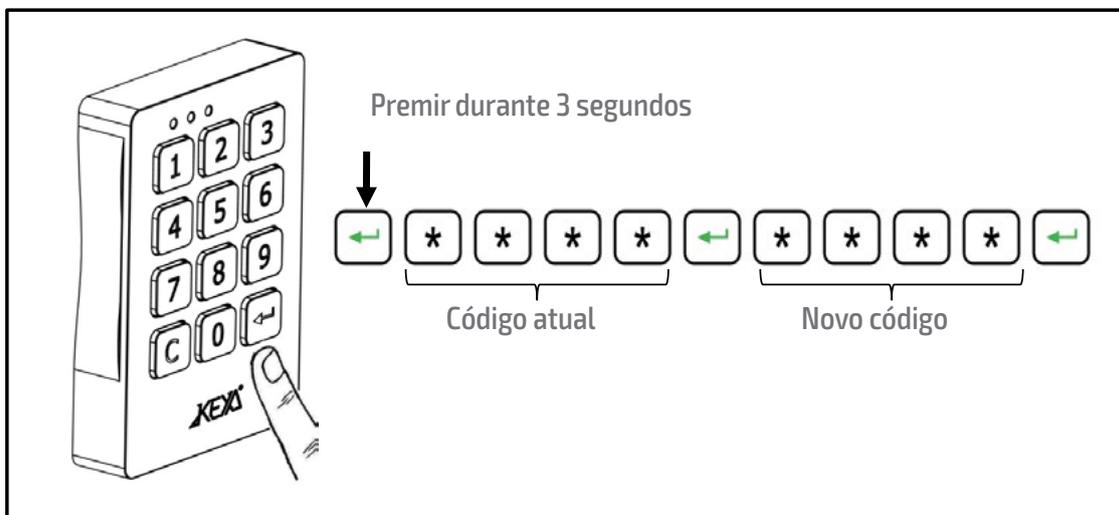


Prima enter durante 3 segundos.

Introduzir o código atual e premir enter.

Introduzir o novo código e premir enter.

Abrir com o código mestre: Modo de inspeção / Apagar o código do utilizador

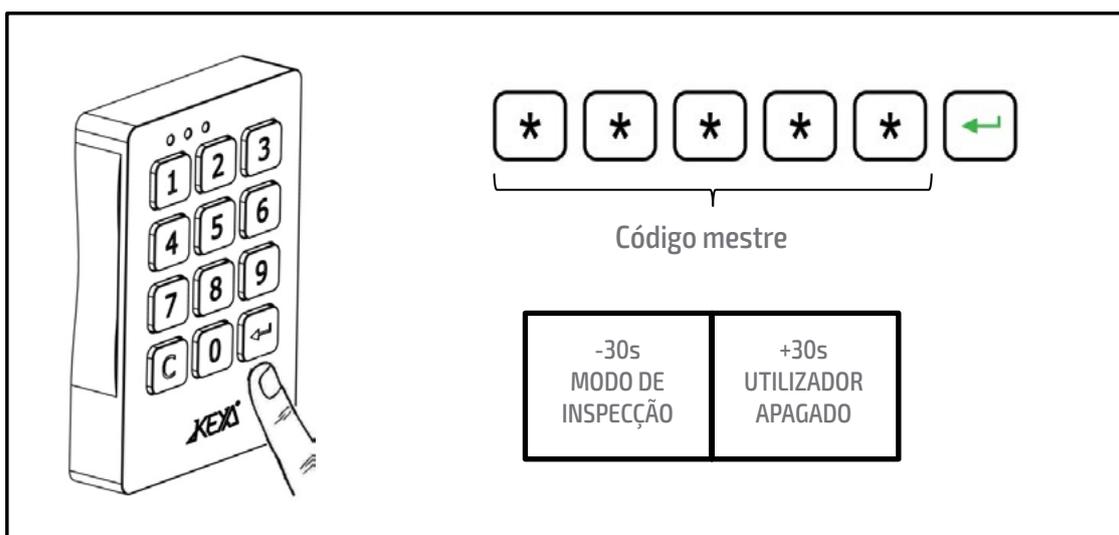


MODO DE INSPEÇÃO: Introduza o código mestre de 5 dígitos e prima Enter. Feche a fechadura premindo Enter no espaço de 30 segundos. O código de utilizador não é apagado.

APAGAR CÓDIGO DE UTILIZADOR: Introduza o código Mestre e prima Enter. Após 30 segundos, o cadeado permanece aberto. O código de utilizador foi apagado, será necessário um novo código para voltar a fechar o cadeado.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Alteração do código mestre

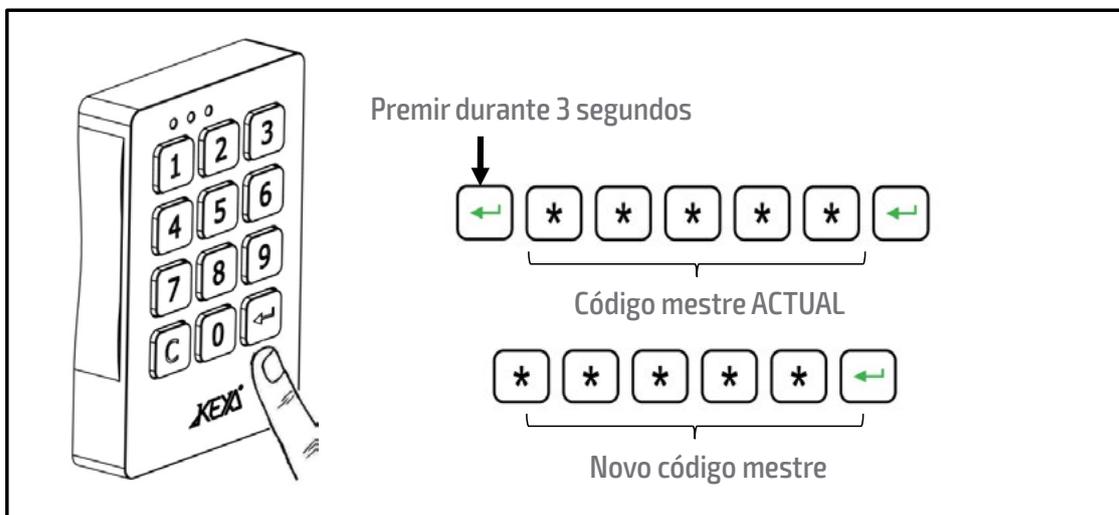


Prima enter durante 3 segundos.

Introduzir o código mestre atual e premir enter.

Introduzir o novo código mestre e premir enter.

Abrir com chave mestra eletrónica: Modo de inspeção / Apagar código de utilizador

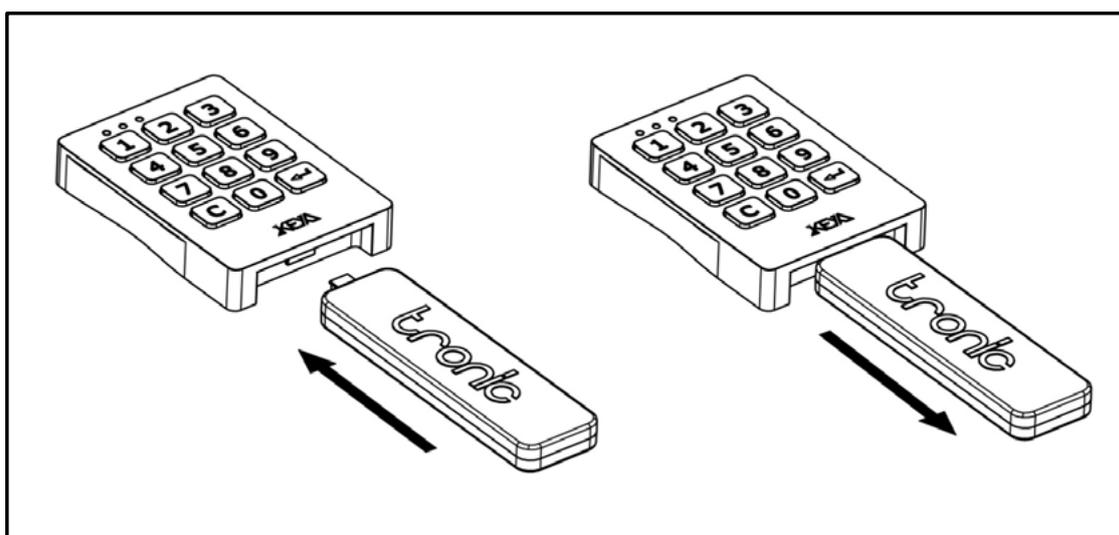

MODO DE INSPECÇÃO: Ligar a chave mestra (AZUL). A fechadura abre-se. Retirar a chave eletrónica. Premir Enter no espaço de 30 segundos. O código de utilizador não é apagado.

APAGAR CÓDIGO DE UTILIZADOR: Ligar a chave mestra (AZUL). A fechadura abre-se. Retirar a chave eletrónica. Após 30 segundos, o código de utilizador será apagado. Será necessário um novo código para voltar a fechar a fechadura.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Alteração do código do utilizador

HORA DE ABERTURA AUTOMÁTICA:

O cadeado abre-se automaticamente à hora programada:

- hh:mm
- Seg, Ter, Qua, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom
- Dias úteis
- Duas opções: Deixar a porta aberta ou voltar a fechar a porta.

VOLUME DO SINAL ACÚSTICO:

- Alto / Baixo / Desligado

LED INDICADOR DE POSIÇÃO FECHADA:

- Led vermelho intermitente na posição fechada.

CÓDIGOS:


- Utilizador / Mestre

ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS

NÍVEL DE BATERIA

NÚMERO DE OPERAÇÕES

Tecla de gestão

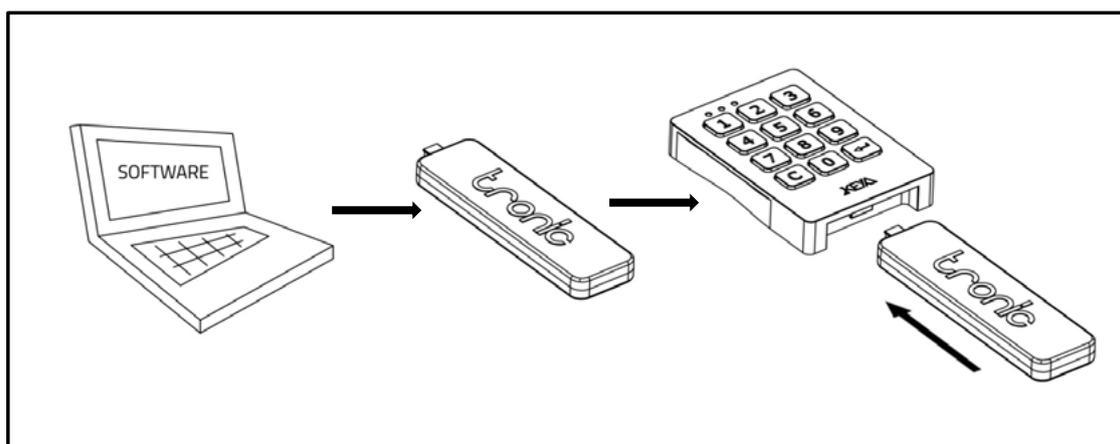

Carregar as definições do computador para a chave de gestão (PRETA).


Ligar a chave de gestão ao cadeado.

Os parâmetros serão automaticamente transferidos para o cadeado.




INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Substituição do pilar

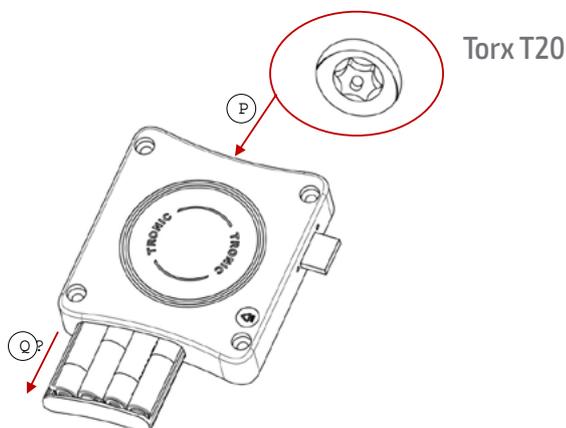

IMPORTANTE: A substituição da pilha deve ser efectuada no prazo de 5 minutos e com o BATPACK sempre ligado (caso contrário, o relógio interno perderá a hora).

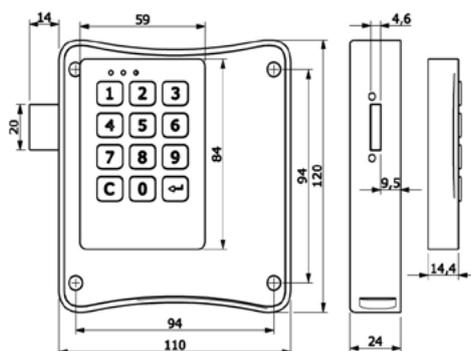

Especificações técnicas

Névoa salina: >96h

Temperatura de funcionamento: -5°C <>+70°C

Travamento: : >45kgf

Raios ultravioleta: >10000h

Vibração: 10-20 hz 2g

Ciclos de vida: >200000 ciclos

Descarga eletrostática: 8000V

Vida útil da bateria: >70000 ciclos